



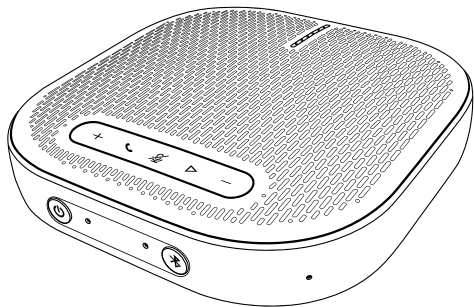


全向麦克风扬声器 用户手册

概览

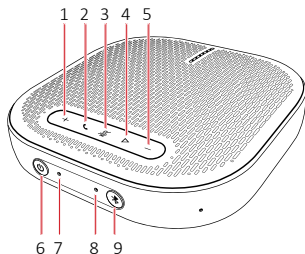

1. 音量升高按钮
2. 通话按钮
3. 静音按钮
4. 多功能按钮
5. 音量降低按钮
6. 电源按钮
7. 电源 LED 指示灯

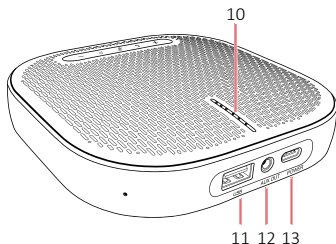

8. 蓝牙 LED 指示灯
9. 蓝牙按钮
10. 状态指示灯
11. 适用于充电输出的 USB 端口 (Type-A)
12. 音频输出端口
13. 适用于充电输入的 USB 端口 (Type-C)


警告

1. 切勿将本产品暴露在滴露或溅漏的环境下，也不要将产品上面放置装有液体的物体（如花瓶）；
2. 切勿将无遮盖的火源（如点燃的蜡烛）至于产品上；
3. 应让本产品远离阳光直射、明火或者其它热源；
4. 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

连接


a) 使用 USB 线缆连接至电脑。

提醒：USB 线缆连接至手机为非正常使用，请勿尝试！

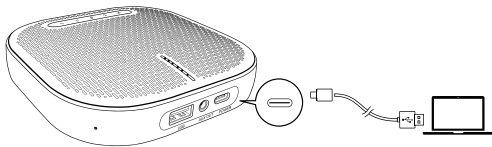

b) 通过蓝牙配对连接至电脑或移动设备。

产品首次打开电源时，会自动进入蓝牙配对模式。

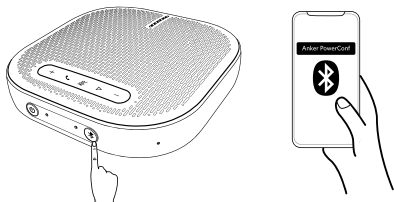

	按一下	进入配对模式
	蓝灯闪烁	蓝牙配对中
	蓝灯常亮	蓝牙已连接




- 每次打开电源，该产品都会自动连接到您上一次成功连接的设备（如果可用）。
- 如要断开蓝牙连接，请再次按下蓝牙按钮。

打开 / 关闭电源

按住电源按钮 2 秒钟以打开电源；状态指示灯将自上而下亮起，然后熄灭。

按住电源按钮 2 秒钟以关闭电源；状态指示灯将自下而上亮起，然后熄灭。

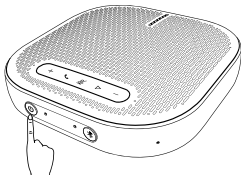

电源指示灯状态

	白灯常亮	打开电源
	熄灭	关闭电源



- 连接电脑之后，会自动打开电源。
- 不活动 30 分钟或无电源后，会自动关闭电源。

按钮控制


	按下或按住	音量升高 / 降低
	按下	接听 / 结束通话
	按住 2 秒钟	拒绝来电
	按下	关闭或打开麦克风
	按下	播放 / 暂停音乐

灯条指示灯状态

白灯亮起 2 秒钟	USB 已连接电脑
绿色闪烁	来电
部分蓝灯亮起	升高或降低音量
变为红色	静音
绿灯亮起	按下电源按钮以检查电池电量

充电


a) 为本品充电

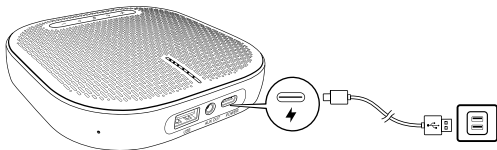

电源指示灯状态

红灯常亮	正在充电
白灯常亮	充满电
红灯闪烁	电量不足

b) 为外部设备充电

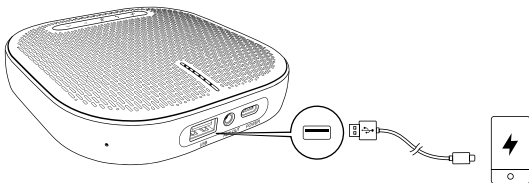




- 关闭电源或充电时，不会进行充电输出。
- 如果剩余电量不足 10%，不会进行充电输出。

音频输出

使用 AUX 线缆（不提供）将外部扬声器连接至本品的 AUX 插孔。音频将通过扬声器播放。

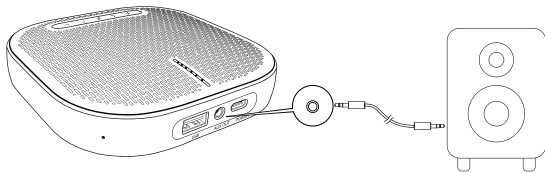

产品参数

 规格如有变更，恕不另行通知。

充电输入	5 V  2 A
充电输出	5 V  2.1 A
额定输出功率	3W RMS
电池容量	6500 mAh
充电时间	4 小时
通话时长	24 小时
驱动单元大小	1 x 1.75 英寸（全范围）
频率范围	20 Hz- 20 kHz
蓝牙版本	V5.0
蓝牙范围	10 米 / 33 英尺
产品规格	124 毫米（长）x 124 毫米（宽）x 31.6 毫米（高）